

PROJOLLY ANGLE 135 est un profilé en acier poli et satiné conçu pour protéger les angles externes à 135° des revêtements. Sa section particulière, sa disponibilité en deux finitions différentes font de PROJOLLY ANGLE 135 un profilé très recherché qui permet une pose très élégante, réalisée dans les règles de l'art.

PROJOLLY ANGLE 135

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A
POLI, SATINÉ



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINÉ avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pcs - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm		
PJTR135AC 08	8		
PJTR135AC 10	10		
PJTR135AC 11	11		
PJTR135AC 125	12,5		

Article	H mm		
PJTR135ACS 08	8		
PJTR135ACS 10	10		
PJTR135ACS 11	11		
PJTR135ACS 125	12,5		

GAMME COULEURS



AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli

ACS - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A satiné

ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES

PJTR135... 08



PJTR135... 10




PJTR135... 11



PJTR135... 125



EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

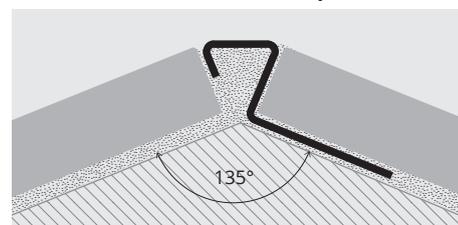

1. Choisir le PROJOLLY ANGLE 135 en fonction de l'épaisseur du carreau et de la finition souhaitée. 2. Couper PROJOLLY ANGLE 135 à la longueur souhaitée et appliquer la colle sur le support où sera posé le profilé. 3. Presser l'ailette de fixation de PROJOLLY ANGLE 135 sur la colle. 4. Poser les carreaux en prenant soin de les aligner au profilé et de laisser un joint d'environ 2 mm. 5. Mastiquer soigneusement les joints entre le profilé et les carreaux afin d'éviter la stagnation éventuelle d'eau. Enlever immédiatement les résidus d'enduit de la surface du profilé

