

PROTERMINAL ist ein Winkelprofil aus Messing verchromt oder brüniertes Messing. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung und Bodenbeläge, als äußerer Abschluss, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine sowie Trennleiste für Fußboden. Sein besonderer Schnitt macht **PROTERMINAL** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

PROTERMINAL

MESSING VERCHROMT, GEBÜRSTET UND BRÜNIERTES



GEBÜRSTETES MESSING Thermoverpackung

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

| Artikel | H mm | | |
|----------|------|--|--|
| PTOC 06 | 6 | | |
| PTOS 08 | 8 | | |
| PTOS 10 | 10 | | |
| PTOS 125 | 12,5 | | |

BRÜNIERTES MESSING Thermoverpackung

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

| Artikel | H mm | | |
|----------|------|--|--|
| PTOB 06 | 6 | | |
| PTOB 08 | 8 | | |
| PTOB 10 | 10 | | |
| PTOB 125 | 12,5 | | |

MESSING VERCHROMT Thermoverpackung

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm


| Artikel | H mm | | |
|----------|------|--|--|
| PTOC 06 | 6 | | |
| PTOC 08 | 8 | | |
| PTOC 10 | 10 | | |
| PTOC 125 | 12,5 | | |

FARBPALETTE




TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Je nach Höhe der Fliese "PROTERMINAL" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROTERMINAL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROTERMINAL" auf die Klebmasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

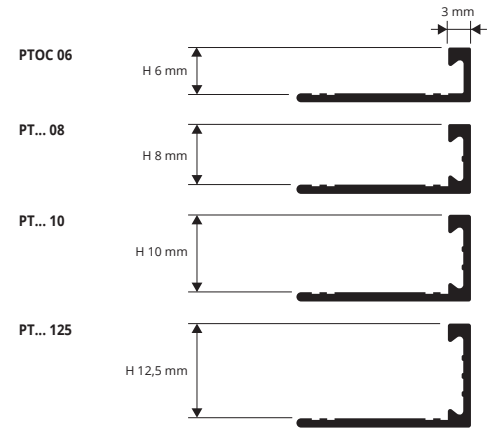


BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG

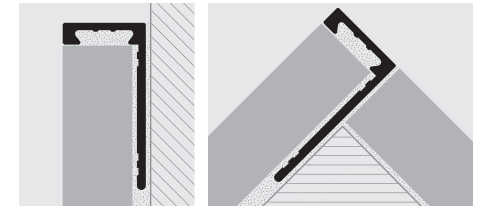

PROTERMINAL ist ein Winkelprofil aus Aluminium eloxiert und natur. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluss, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine und als Trennleiste für Wand und Boden. Sein besonderer Schnitt und die sechs Oberflächendekors machen **PROTERMINAL** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung.

PROTERMINAL

ALUMINIUM ELOXIERT UND NATUR

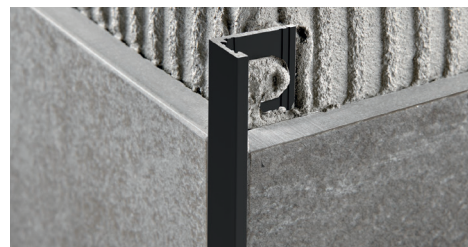

ALUMINIUM ELOXIERT (Gold - Silber) Thermoverpackung

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

| Artikel | H mm | | |
|----------|------|--|--|
| PTAA 03 | 3 | | |
| PTAA 045 | 4,5 | | |
| PTAA 06 | 6 | | |
| PTAA 08 | 8 | | |
| PTAA 10 | 10 | | |
| PTAA 11 | 11 | | |
| PTAA 125 | 12,5 | | |
| PTAA 15 | 15 | | |
| PTAA 20 | 20 | | |
| PTAO 03 | 3 | | |
| PTAO 045 | 4,5 | | |
| PTAO 06 | 6 | | |
| PTAO 08 | 8 | | |
| PTAO 10 | 10 | | |
| PTAO 11 | 11 | | |
| PTAO 125 | 12,5 | | |

ALUMINIUM ELOXIERT (Schwarz - Titan - Kupfer - Bronze - Antik Bronze-Grey Gun) Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

| Artikel | H mm | | |
|-----------|------|--|---|
| PTNE 06 | 6 | | |
| PTNE 08 | 8 | | |
| PTNE 10 | 10 | | |
| PTNE 11 | 11 | | |
| PTNE 125 | 12,5 | | |
| PTAT 08 | 8 | | |
| PTAT 10 | 10 | | |
| PTAT 11 | 11 | | |
| PTAT 125 | 12,5 | | |
| PTAR 08 | 8 | | |
| PTAR 10 | 10 | | |
| PTAR 125 | 12,5 | | |
| PTAB 08 | 8 | | |
| PTAB 10 | 10 | | |
| PTAB 125 | 12,5 | | |
| PTBRA 10 | 10 | | |
| PTBRA 125 | 12,5 | | |
| PTAG 06 | 6 | | * |
| PTAG 08 | 8 | | |
| PTAG 10 | 10 | | |
| PTAG 11 | 11 | | |
| PTAG 125 | 12,5 | | |

FARBPALETTE




ALUMINIUM NATUR


Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm

| Artikel | H mm | | |
|----------|------|--|--|
| PTAN 03 | 3 | | |
| PTAN 045 | 4,5 | | |

AUF ANFRAGE KÖNNEN WEITERE FARBFINISHS HERGESTELLT WERDEN. Kontaktieren Sie unser Büro bezüglich Mindestmenge, Produktionszeiten und Preise.

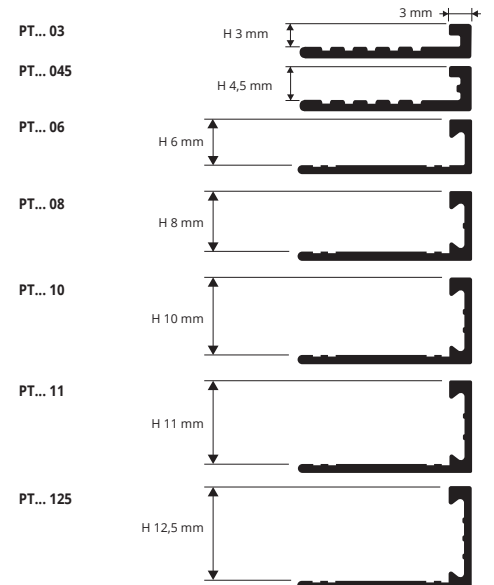

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

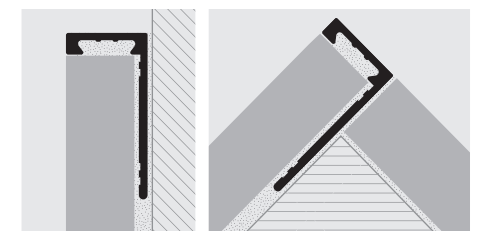

1. Je nach Höhe der Fliese und Oberflächendekors "PROTERMINAL" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROTERMINAL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROTERMINAL" auf die Klebmasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.