


**PROFLEX OT** ist eine Dehnungsfuge, bestehend aus zwei entgegengesetzten "L"-förmigen Profilen aus Messing Natur, die über einen Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi miteinander verbunden sind. Die entgegengesetzten "L"-förmigen Profile sind mit gelochten Seitenschenkel ausgestattet, die eine perfekte Verankerung an der Unterlage gewährleisten; der Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi ist beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchungen, UV-Strahlen, Pilze und Bakterien. **PROFLEX OT** aus Messing Natur eignet sich für alle Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Beanspruchungen.

# PROFLEX OT

MESSING NATUR  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI

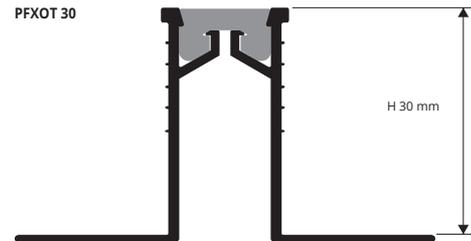


**MESSING NATUR + EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI**  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 10 Stk. - 25 Lfm

Artikel	H mm		
PFXOT 08...	8		
PFXOT 10...	10		
PFXOT 125...	12,5		
PFXOT 15...	15		
PFXOT 20...	20		
PFXOT 30...	30		

Einsatz ist in folgenden Farben erhältlich: G - N (auf Anfrage auch Beige und Elfenbein bei Mindestabnahme von 200 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PFXOT 08... (gewählte einsatz Farbe Grau) PFXOT 08G.

#### FARBPALETTE



**EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI**  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 40 Stk. - 100 Lfm

Artikel	L x H mm		
IGC...	14 X 6		

Einsatz ist in folgenden Farben erhältlich: G - N (auf Anfrage auch Beige und Elfenbein bei Mindestabnahme von 200 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: IGC... (gewählte einsatz Farbe Grau) IGCGG.


\* der Einsatz der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage

#### BEI MINDESTABNAHME 200 STK.



(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

#### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG


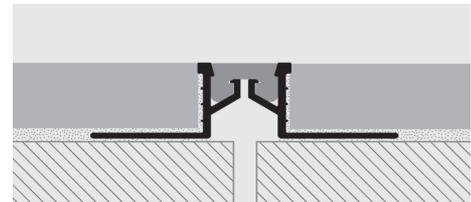


1. "PROFLEX OT" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen. 2. "PROFLEX OT" auf die gewünschte Länge zuschneiden und den Kleber auf der Verlegungsfläche, wo das Profil verlegt werden soll, auftragen. 3. Das Profil präzise auf die Verbindungsstelle im Estrich positionieren und den Seitenschenkel für die Verankerung in den Kleber drücken. 4. Die Fliesen verlegen, dabei eine Fuge von circa 1 mm zwischen Profil und Fliese freilassen. Nach dem Verlegen muss das Profil immer um 0,5 mm unter der Bodenoberfläche positioniert sein. Unverzüglich Kleberrückstände auf der Profilloberfläche entfernen. 5. Die Fuge zwischen der Fliese und dem Profil mit Kitt füllen, um Staunässe zu vermeiden. Die Fugenmassenrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen.

**PROFLEX AL** ist eine Dehnungsfuge, bestehend aus zwei entgegengesetzten "L"-förmigen Profilen aus Aluminium Natur, die über einen Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi miteinander verbunden sind. Die entgegengesetzten "L"-förmigen Profile sind mit gelochten Seitenschenkel ausgestattet, die eine perfekte Verankerung an der Unterlage gewährleisten; der Dehnungsteil aus Vinylharz / Gummi ist beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchungen, UV-Strahlen, Pilze und Bakterien. **PROFLEX AL** aus Aluminium Natur eignet sich für alle Umgebungen mit mechanischen und chemischen Beanspruchungen.

# PROFLEX AL

ALUMINIUM NATUR  
+ EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI

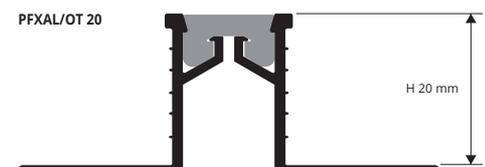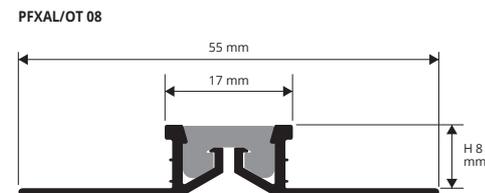

**ALUMINIUM NATUR + EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI**  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 20 Stk. - 50 Lfm

Artikel	H mm		
PFXAL 08...	8		
PFXAL 10...	10		
PFXAL 125...	12,5		
PFXAL 15...	15		
PFXAL 20...	20		

Einsatz ist in folgenden Farben erhältlich: G - N (auf Anfrage auch Beige und Elfenbein bei Mindestabnahme von 200 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PFXAL 08... (gewählte einsatz Farbe Grau) PFXAL 08G.

#### FARBPALETTE



**EINSATZ AUS VINYLHARZ/GUMMI**  
Stangenlänge 2,5 Lfm - VE 40 Stk. - 100 Lfm

Artikel	L x H mm		
IGC...	14 X 6		

Einsatz ist in folgenden Farben erhältlich: G - N (auf Anfrage auch Beige und Elfenbein bei Mindestabnahme von 200 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: IGC... (gewählte einsatz Farbe Grau) IGCGG.



1. "PROFLEX AL" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen. 2. "PROFLEX AL" auf die gewünschte Länge zuschneiden und den Kleber auf der Verlegungsfläche, wo das Profil verlegt werden soll, auftragen. 3. Das Profil präzise auf die Verbindungsstelle im Estrich positionieren und den Seitenschenkel für die Verankerung in den Kleber drücken. 4. Die Fliesen verlegen, dabei eine Fuge von circa 1 mm zwischen Profil und Fliese freilassen. Nach dem Verlegen muss das Profil immer um 0,5 mm unter der Bodenoberfläche positioniert sein. Unverzüglich Kleberrückstände auf der Profilloberfläche entfernen. 5. Die Fuge zwischen der Fliese und dem Profil mit Kitt füllen, um Staunässe zu vermeiden. Die Fugenmassenrückstände sofort von der Profilloberfläche entfernen.

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren