
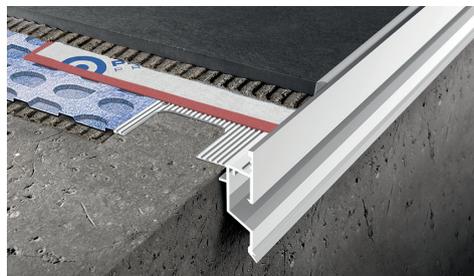


PROTERRACE DRAIN DRIP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato Studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di un distanziatore che garantisce il suo corretto posizionamento e di una striscia adesiva che impedisce al silicone di ostruire i fori di drenaggio. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TTRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

PROTERRACE DRAIN DRIP

ALLUMINIO VERNICIATO

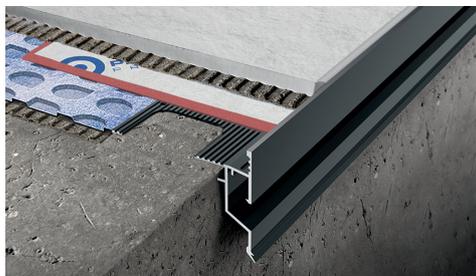

ALLUMINIO VERNICIATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	H mm
PFDPP 10AL...	10
PFDPP 125AL...	12,5

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Es.: PFDPP 10 AL... (colore Bianco) PFDPP 10 ALBF.

TAPPI TERMINALI - conf. 2 PZ


Articolo
TPFDPP AL.../2



TPFDPP...

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPFDPP 10AL.../10
AEPFDPP 125AL.../10



AEPFDPP...

ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AIPFDPP 10AL.../10
AIPFDPP 125AL.../10



AIPFDPP...

GIUNZIONI - conf. 1 Pz superiore + 1 Pz inferiore

Articolo
GINFDPP 10AL .../1
GINFDPP 125AL .../1




GINFDPP...


GAMMA COLORI GOFFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)

PFDPP ... AL...

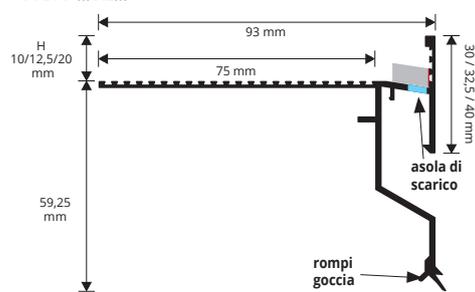

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

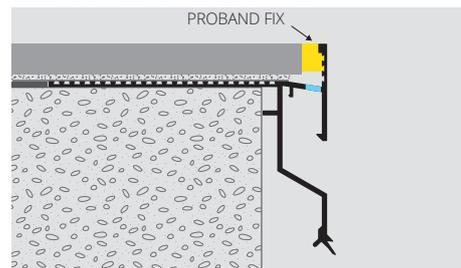

1. Scegliere "PROTERRACE DRAIN DRIP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Fissare la striscia adesiva in poliuretano drenante sulla parte verticale del profilo.
4. Tagliare a misura "PROTERRACE DRAIN DRIP" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
7. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (P.186)**.

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice *articolo*
Esempio: PFDPP 10ALGF (seaside) = **PFDPP 10ALGFS**

