

PROTERRACE ECO es un perfil perimetral diseñado para el acabado y protección de los bordes de terrazas y balcones. La base agujereada permite una correcta colocación al soporte y la parte vertical es estriada para mejorar el enganche del material sellante. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El artículo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE**.

PROTERRACE ECO

ALUMINIO, ALUMINIO LACADO



ALUMINIO NATURAL termo empaquetado

unidades de 2,7 M - paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm		
PTEE 08AN	8		
PTEE 10AN	10		
PTEE 125AN	12,5		

ALUMINIO ANODIZADO PLATA termo empaquetado

unidades de 2,7 M - paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm		
PTEE 08AA	8		
PTEE 10AA	10		
PTEE 125AA	12,5		

ALUMINIO LACADO unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 UDS - 54 M


Artículo	H mm		
PTEE 08AL...	8		
PTEE 10AL...	10		
PTEE 125AL...	12,5		

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo.
Ejemplo.: PTEE 10AL... (color gris) PTEE 10ALGF.

GAMA COLORES




GAMA COLORES GOFRADOS




GAMA COLORES BAJO PEDIDO

GOFRADOS			SEMI-BRILLANTES			
EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Marrón oscuro (8019)	B - Blanco (9010)	G - Gris (7038)	E - Beige (1019)	T - Marrón oscuro (8019)

ESTOS ARTÍCULOS SE VENDEN SOLO EN PAQUETES COMPLETOS

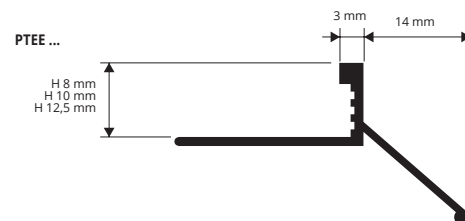

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

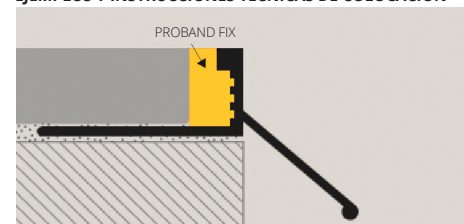

1. Elegir "PROTERRACE ECO" en función del espesor de la baldosa.
 2. Cortar PROTERRACE ECO a la medida necesaria y fijarlo con clavos al soporte.
 3. Aplicar el sistema de impermeabilización elegido y sellar bien el punto de conexión con el perfil.
 4. Colocar las baldosas dejando un espacio de 5 mm entre perfil y baldosa.
 5. Sellar entre perfil y baldosa con **PROBAND FIX (PRBFX)**.
- CURVATURA DEL PERFIL:** 1) cortar la aleta de anclaje en secciones y grabar El perfil lo mas cerca de la parte vertical 2) curvar el perfil usando con un modelo.

PROSIDE WALK es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en aceras y para proteger la chapa. El perfil tiene una aleta con agujeros que garantiza un perfecto anclaje al soporte. La aleta con agujeros tiene también pequeños agujeros para fijarla provisionalmente con clavos. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El artículo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE** y con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión del los perfiles colocados en ambientes marítimos.

PROSIDE WALK

ALUMINIO LACADO




ALUMINIO LACADO GOFRADO

Unidades de 2,7 M de largo - paq. de 5 UDS - 13,5 M (PSDWK 10AL... 10 UDS - 27 M)

Artículo	h mm	H mm	L		
PSDWK 10AL...	10	45	80		
PSDWK 125AL...	12,5	45	80		
PSDWK 15AL...	15	45	80		
PSDWK 20AL...	20	45	80		

GAMA COLORES GOFRADOS

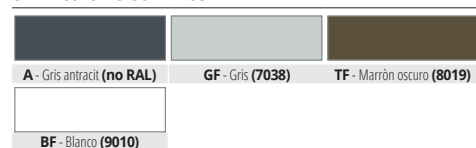

GAMA COLORES GOFRADOS BAJO PEDIDO



ANGULOS EXTERIORES - paq. de 10 UDS

Artículo	h mm	H mm	L		
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80		
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80		
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80		
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80		


CONEXIONES - paq. de 10 UDS

Artículo	H mm		
GINSDWK ...AL.../10	10/125/15/20		

Elija la altura y el acabado deseados.

Ej.: Junta de 10 mm con acabado A - GINSDWK 10ALA/10


AEPSDWK angulos exteriores (pre encolado)

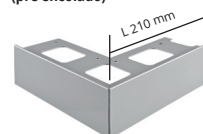


GINSDWK conexiones



PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

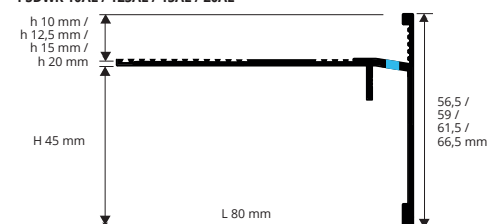

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

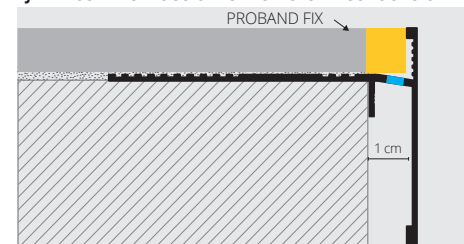

1. Elegir "PROSIDE WALK" en función del espesor de la baldosa y del color requerido.
 2. Impermeabilizar con PROBAND 150 y PROBAND KOLL la parte anterior de la chapa.
 3. Fijar con clavos los ángulos exteriores a la chapa.
 4. Cortar a medida las barras de "PROSIDE WALK" y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Andar el perfil al soporte con unos clavos.
 5. Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil.
 6. Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX (P.186)**.
- CURVATURA DEL PERFIL:** 1) cortar la aleta de anclaje en secciones y grabar El perfil lo mas cerca de la parte vertical 2) curvar el perfil usando con un modelo.

COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:

Durante la ordenación agregar **S** en la fin del **código artículo**
Ejemplo: PSDWK 10ALGF (seaside) = **PSDWK 10ALGFS**