

PROTERRACE ECO est réalisé en aluminium naturel étudié spécifiquement pour protéger les bords des carreaux posés sur les terrasses et balcons. Le profilé est doté d'une ailette de fixation perforée qui garantit une prise parfaite avec le support. La partie verticale du profilé garantit la protection du chant du carreau et elle est dotée de rainures qui favorisent l'accroche de la colle. **PROTERRACE ECO** est facile à poser et efficace. Le produit est disponible sur demande dans la **VERSION CINTRABLE**.

PROTERRACE ECO

ALUMINIUM, ALUMINIUM LAQUÉ



ALUMINIUM NATUREL - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm
⊕ PTEE 08AN	8
⊕ PTEE 10AN	10
⊕ PTEE 125AN	12,5

ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm
⊕ PTEE 08AA	8
⊕ PTEE 10AA	10
⊕ PTEE 125AA	12,5

ALUMINIUM LAQUÉ longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm
⊕ PTEE 08AL...	8
⊕ PTEE 10AL...	10
⊕ PTEE 125AL...	12,5

Le sigle de l'assortiment choisi doit être ajouté au code du produit.
Exemple: PTEE 10AL... (couleur Gris) PTEE 10ALGF.


GAMME COULEURS




GAMME COULEURS GAUFRÉ




GAUFRÉ SUR DEMANDE



ARTICLES À NE PAS DÉTAILLER

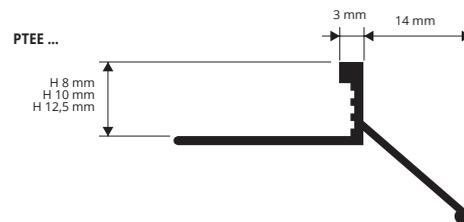

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

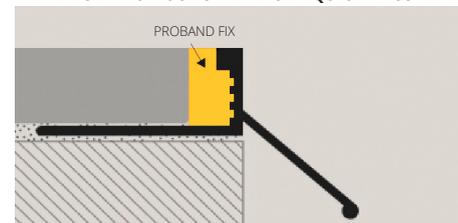

1. Choisir "PROTERRACE ECO" en fonction de l'épaisseur du carreau.
2. Couper sur mesure PROTERRACE ECO en ayant soin de le fixer au support avec des clous.
3. Appliquer le système imperméabilisant souhaité en prenant soin de sceller le raccord avec le profilé.
4. Poser le carrelage en ayant soin de laisser un joint d'environ 5 mm entre le carreau et le profilé.
5. Sceller entre le carreau et le profilé avec PROBAND FIX (PRBFX).
6. CINTRAGE PROFILÉ: 1) Couper la bride d'ancrage en sections et découper le métal près de la partie verticale 2) plier le profilé à l'aide d'un gabarit.

PROSIDE WALK est un profilé périmétrique en aluminium peint spécialement conçu pour protéger les bords des carreaux posés le long des trottoirs et pour protéger la chape. Le profilé est muni d'une ailette d'ancrage perforée qui garantit sa fixation au support. L'ailette perforée est dotée de petits trous pour pouvoir être fixée provisoirement avec des clous. **PROSIDE WALK** est doté de pièces spéciales comme l'angle externe pré-soudé et le raccord qui permettent une pose pratique et rapide. Le produit est disponible sur demande dans la **VERSION CINTRABLE** aussi avec **SPECIAL PRÉ-TRAITEMENT SEASIDE** qui augmente la résistance à la corrosion quand la pose est demandée dans des environnements face à la mer.

PROSIDE WALK

ALUMINIUM LAQUÉ




ALUMINIUM GAUFRÉ LAQUÉ

longueur b. 2,7 ML - cond. 5 Pces - 13,5 ML (PSDWK 10AL...10 Pces - 27 ML)

Article	h mm	H mm	L
PSDWK 10AL...	10	45	80
PSDWK 125AL...	12,5	45	80
PSDWK 15AL...	15	45	80
PSDWK 20AL...	20	45	80

GAMME COULEURS GAUFRÉ

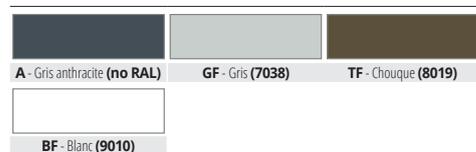

GAUFRÉ SUR DEMANDE



ANGLES EXTERNES - cond. 10 Pces


Article	h mm	H mm	L
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80

RACCORDS - cond. 10 Pces

Article	H mm
GINSDWK ...AL.../10	10/125/15/20

Choisissez la hauteur et la finition souhaitées.
Ex. : joint 10 mm avec finition A - GINSDWK 10ALA/10


AEPSDWK angles externes (présoudés)

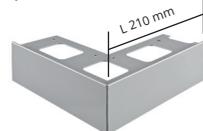


GINSDWK raccords



PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

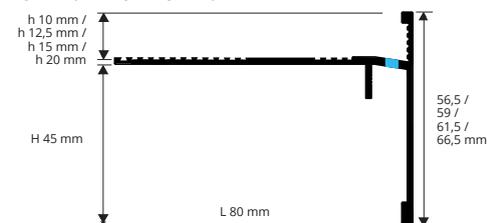

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

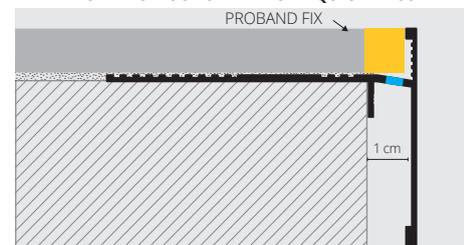

1. Choisir PROSIDE WALK en fonction de l'épaisseur du carreau et de la couleur souhaitée.
2. Imperméabiliser la partie verticale de la chape avec PROBAND 150 et PROBAND KOLL.
3. Fixer les angles externes pré-soudés à la chape.
4. Couper sur mesure PROSIDE WALK en ayant soin de le fixer au support avec des clous.
5. Poser le carrelage en ayant soin de laisser un joint d'environ 5 mm entre le carreau et le profilé.
6. Sceller entre le carreau et le profilé avec PROBAND FIX (P.186).
7. CINTRAGE PROFILÉ: 1) Couper la bride d'ancrage en sections et découper le métal près de la partie verticale 2) plier le profilé à l'aide d'un gabarit.

COMMENT DEMANDER LE TRAITEMENT SEASIDE:

Lors de la commande ajouter S après le code de l'article
Exemple: PSDWK 10ALGF (seaside) = PSDWK 10ALGFS