

**PROTERRACE ECO** è un profilo perimetrale in alluminio naturale studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. La parte frontale del profilo protegge il bordo della pavimentazione ed è provvista di scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco. Grazie alla sua semplicità di posa PROTERRACE ECO è un profilo molto apprezzato. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare PROBAND 150 incollato con PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella VERSIONE CURVABILE.

# PROTERRACE ECO

ALLUMINIO, ALLUMINIO VERNICIATO



**ALLUMINIO NATURALE thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PTEE 08AN	8
PTEE 10AN	10
PTEE 125AN	12,5

**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PTEE 08AA	8
PTEE 10AA	10
PTEE 125AA	12,5

**ALLUMINIO VERNICIATO** lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PTEE 08AL...	8
PTEE 10AL...	10
PTEE 125AL...	12,5

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PTEE 10AL... (colore grigio) PTEE 10ALGF.


### GAMMA COLORI




### GAMMA COLORI GOFRATI




### GAMMA COLORI A RICHIESTA



ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

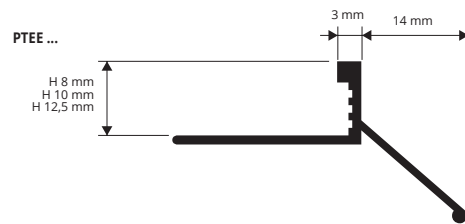

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

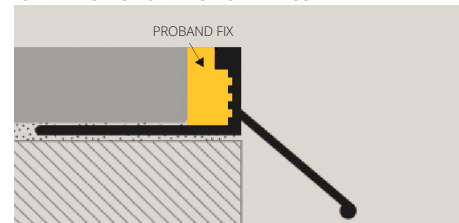

1. Scegliere "PROTERRACE ECO" in funzione dello spessore della piastrella.
  2. Tagliare "PROTERRACE ECO" alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto.
  3. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
  4. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
  5. Stuccare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX (PRBFX).
- CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

**PROSIDE WALK** è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su marciapiedi e il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio che garantisce il suo fissaggio. L'aletta traforata è dotata di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono PROSIDE WALK un profilo ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare PROBAND 150 incollato con PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella VERSIONE CURVABILE e anche con SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

# PROSIDE WALK

ALLUMINIO VERNICIATO




**ALLUMINIO VERNICIATO GOFRATO**

lungh. barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml (PSDWK 10AL... 10 PZ - 27 ml)

Articolo	h mm	H mm	L
PSDWK 10AL...	10	45	80
PSDWK 125AL...	12,5	45	80
PSDWK 15AL...	15	45	80
PSDWK 20AL...	20	45	80

### GAMMA COLORI GOFRATI

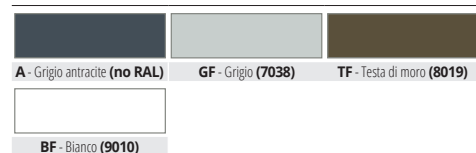

### COLORI GOFRATI A RICHIESTA



**ANGOLI ESTERNI** - conf. 10 PZ

Articolo	h mm	H mm	L
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80


**GIUNZIONI** - conf. 10 PZ

Articolo	H mm
GINSDWK ...AL.../10	10/125/15/20

Scegliere altezza e finitura desiderata.

Es.: Giunzione da 10 mm in finitura A - GINSDWK 10ALA/10


AEPSDWK angoli esterni (presaldato)

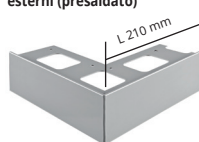


GINSDWK giunzioni



PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

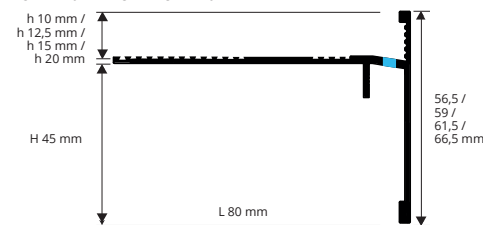

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

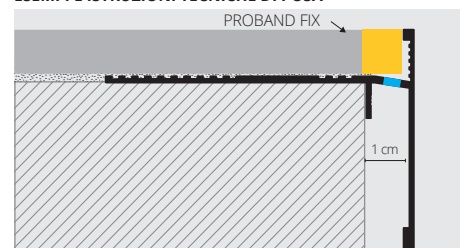

1. Scegliere "PROSIDE WALK" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
  2. Impermeabilizzare con PROBAND 150 e PROBAND KOLL il fronte del massetto.
  3. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto.
  4. Tagliare a misura "PROSIDE WALK" avendo cura di raccorderlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
  5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
  6. Sigillare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX (P.186).
- CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

**COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE:** In fase di ordine aggiungere S dopo il codice articolo  
Esempio: PSDWK 10ALGF (seaside) = PSDWK 10ALGFS