

PROTERRACE ECO окружный профиль из натурального алюминия для защищает край плиток на террасах и балконах и обеспечивает правильное стекание дождевой воды. Профиль снабжен с перфорированным ребром для сцепления с суппортом и с вертикальной частью, обеспечивающей правильное стекание дождевой воды и защищающей край плиточного покрытия. Передняя часть профиля защищает край пола, снабженный каналами, способствующими адгезии клея. Профиль ценится за простоту. **ТАКЖЕ ДОСТУПЕН В ГИБКОЙ ВЕРСИИ**

PROTERRACE ECO

АЛЮМИНИЙ, ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ



НАТУРАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЙ с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М -упак. 20 шт. 54 Лин.М

Артикул	H mm		
PTEE 08AN	8		
PTEE 10AN	10		
PTEE 125AN	12,5		

АЛЮМ. АНОД. СЕР. - с защитной пленкой
длина бруска 2,7 Лин.М -упаковка 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm		
PTEE 08AA	8		
PTEE 10AA	10		
PTEE 125AA	12,5		

ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМ. длина бруска 2,7 Лин.М -упак. 20 шт. - 54 Лин.М

Артикул	H mm		
PTEE 08AL...	8		
PTEE 10AL...	10		
PTEE 125AL...	12,5		

Код выбранного цвета нужно добавить к коду артикула.
Напр.: PTEE 10AL... (Серый) PTEE 10ALGF.

Артикулы не продаются по одному

ЦВЕТОВАЯ ГАММА




ЦВЕТОВАЯ ГАММА ГОФРИРОВАННЫЕ




ЦВЕТОВАЯ ПО ЗАПРОСУ

ГОФРИРОВАННЫЕ			ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ			
EF - Бежевый (1019)	C - Кортен	TF - Темно Коричневый (8019)	B - Белый (9010)	G - Серый (7038)	E - Бежевый (1019)	T - Темно Коричневый (8019)

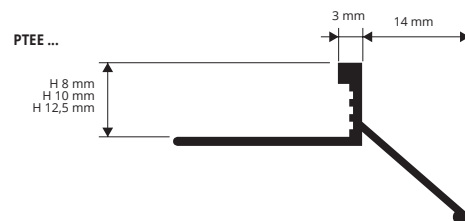

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

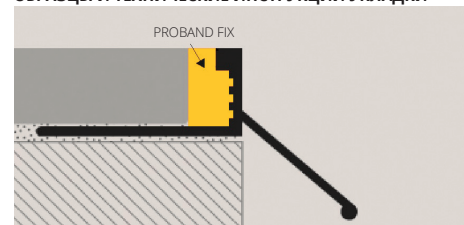

1. Выберите PROTERRACE ECO в зависимости от толщины плитки.
2. Отрежьте PROTERRACE ECO нужной длины. Присоедините профиль к уголку используя соединения и крепите его гвоздями к суппорту.
3. Нанесите желаемую систему гидроизоляции и заделывайте соединение с профилем.
4. Положите настил, оставляя промежуток 5мм между плиткой и профилем.
5. Загерметизируйте между плиткой и профилем при помощи **PROBAND FIX (PRBFX)**. **ПРОФИЛЬ ИЗОГНУТ:** 1) разрезать анкерную заслонку на секции и выгравировать металл возле вертикальной части 2) согните профиль с помощью шаблона

PROSIDE WALK Это периметральный профиль из окрашенного алюминия, специально разработанный для защиты края плитки, уложенной вдоль тротуаров и, чтобы защитить стяжку. Профиль оснащен анкерным перфорированным с ребром, что обеспечивает его крепление к опоре. Перфорированное ребро оснащено небольшими отверстиями для его временного крепления с помощью гвоздей. Имеются в наличии комплектующие элементы, такие как сваренный внешний угол и соединения, которые обеспечивают простую и быструю укладку. **СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА SEASIDE (использовать Приморский):** Продукт также доступен по запросу со специальной предварительной обработкой SEASIDE, которая увеличивает его устойчивость к коррозии, когда требуется установка в морской среде. **также доступен в гибкой версии**

PROSIDE WALK


ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ



ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ ГОФРИРОВАННЫЕ длина бруска 2,7 М -упак. 5 шт. - 13,5 Лин.М (PSDWK 10AL... 10 шт. - 27 Лин.М

Артикул	h mm	H mm	L		
PSDWK 10AL...	10	45	80		
PSDWK 125AL...	12,5	45	80		
PSDWK 15AL...	15	45	80		
PSDWK 20AL...	20	45	80		

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ГОФРИРОВАННЫЕ

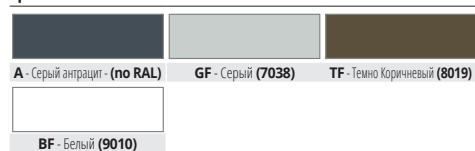

ЦВЕТОВАЯ ПО ЗАПРОСУ



НАРУЖНЫЕ УГЛЫ -упаковка 10 шт.


Артикул	h mm	H mm	L		
AEPSDWK 10AL.../10	10	45	80		
AEPSDWK 125AL.../10	12,5	45	80		
AEPSDWK 15AL.../10	15	45	80		
AEPSDWK 20AL.../10	20	45	80		

СОЕДИНЕНИЯ - упаковка 10 шт.

Артикул	H mm		
GINSWDK ...AL.../10	10/125/15/20		

Выберите желаемую высоту и отделку.
Например: шов 10 мм с отделкой А - GINSWDK 10ALA/10


AEPSDWK Наружные углы

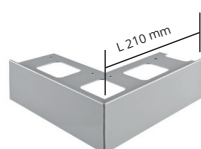


GINSWDK соединения



PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

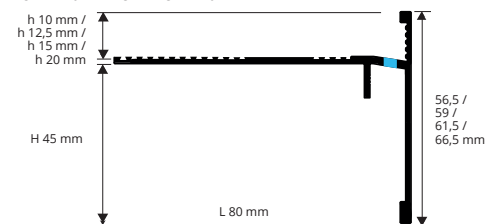

ОБРАЗЦЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ УКЛАДКИ

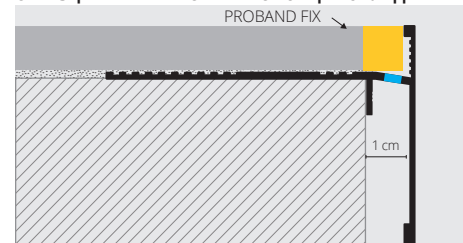

1. Выберите PROSIDE WALK желаемой высоты и в зависимости от толщины плитки.
2. Водонепроницаемый с Proband и Proband Koll передняя часть стяжки.
3. Крепите внешние уголки к стяжке.
4. Отрежьте PROSIDE WALK нужной длины. Присоедините профиль к уголку используя соединения и крепите его гвоздями к суппорту.
5. Положите настил, оставляя промежуток 5мм между плиткой и профилем.
6. Загерметизируйте между плиткой и профилем при помощи **PROBAND FIX (С.186)**. **КАК ПРОФИЛЬ ИЗОГНУТ:** 1) разрезать анкерную заслонку на секции и выгравировать металл возле вертикальной части 2) согните профиль с помощью шаблона

ЗАПРОСИТЬ ОТДЕЛКУ "SEASIDE" (Приморский) При за добавите S после кода артикула.
Пример: PSDWK 10ALGF (seaside) = **PSDWK 10ALGFS**