


# SOCKELLEISTE 6014

VINYLSCHAUM

**SOCKELLEISTE 6014** ist ein Profil aus sehr leichtem, glattem und stabilem Vinyl Schaumharz, das in verschiedene Farben erhältlich ist. Das Profil hat ein flexibler Flügel der sich mit den Fussboden verbindet und so ein geeignete Reinigung ermöglicht um Sauberkeit entlang der Wand zu gewähren. Das Profil hat einen hohen widerstand gegen Chemikalien und kann an der Wand mittels PROBAND FIX, Nägel oder Schrauben befestigt werden. SOCKELLEISTE 6014, aus Vinyl Schaumharz ist für sämtliche Fussböden in Innenräume geeignet.

BTEPR...

NEW

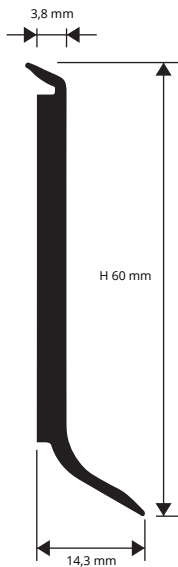

## VINYLSCHAUM

Stangenlänge 2,2 Lfm - VE 25 Stk. - 55 Lfm

Artikel	H mm		
BTEPRB 6014	60		
BTEPRN 6014	60		
BTEPRGS 6014	60		
BTEPRGC 6014	60		

## FARBPALETTE

B - Weiss	GC - Hellgrau	GC - Dunkelgrau
N - Schwarz		

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Die "SOCKELLEISTE 6014 / 8014" in der gewünschten Farbe wählen. 2. "SOCKELLEISTE 6014 / 8014" in der gewünschten Länge zuschneiden. Verlegung mit PROBAND FIX. 3. Den Untergrund wo die Sockelleiste verlegt wird gründlich von Öl, Fett und Schmutz reinigen. 4. Wenn der Untergrund getrocknet ist PROBAND FIX anbringen. 5. Die Sockelleiste gegen die Wand, mit angemessener Kraft, pressen. 6. Verlegung mit Schrauben und Nägel.

VERWENDEN SIE PROBAND FIX UM DAS PROFIL AN DER WAND ZU BEFESTIGEN



(SEITE 324)


# SOCKELLEISTE 8014

VINYLSCHAUM

**SOCKELLEISTE 8014** ist ein Profil aus sehr leichtem, glattem und stabilem Vinyl Schaumharz, das in verschiedene Farben erhältlich ist. Das Profil hat ein flexibler Flügel der sich mit den Fussboden verbindet und so ein geeignete Reinigung ermöglicht um Sauberkeit entlang der Wand zu gewähren. Das Profil hat einen hohen widerstand gegen Chemikalien und kann an der Wand mittels PROBAND FIX, Nägel oder Schrauben befestigt werden. SOCKELLEISTE 8014, aus Vinyl Schaumharz ist für sämtliche Fussböden in Innenräume geeignet.

BTEPR...

NEW

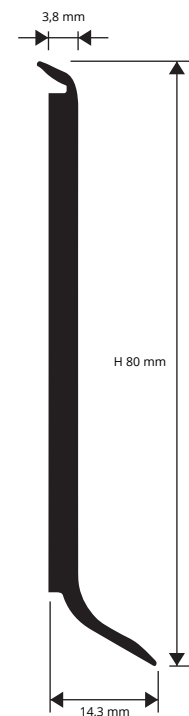

## VINYLSCHAUM

Stangenlänge 2,2 Lfm - VE 25 Stk. - 55 Lfm

Artikel	H mm		
BTEPRB 8014	80		
BTEPRN 8014	80		
BTEPRGS 8014	80		
BTEPRGC 8014	80		

## FARBPALETTE

B - Weiss	GC - Hellgrau	GC - Dunkelgrau
N - Schwarz		

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Die "SOCKELLEISTE 6014 / 8014" in der gewünschten Farbe wählen. 2. "SOCKELLEISTE 6014 / 8014" in der gewünschten Länge zuschneiden. Verlegung mit PROBAND FIX. 3. Den Untergrund wo die Sockelleiste verlegt wird gründlich von Öl, Fett und Schmutz reinigen. 4. Wenn der Untergrund getrocknet ist PROBAND FIX anbringen. 5. Die Sockelleiste gegen die Wand, mit angemessener Kraft, pressen. 6. Verlegung mit Schrauben und Nägel.

VERWENDEN SIE PROBAND FIX UM DAS PROFIL AN DER WAND ZU BEFESTIGEN



(SEITE 324)

= News 2024

\* = Produktion Auf anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren