

PROJOLLY SQUARE ist ein quadratisches Profil aus ungiftigem, Stoßfestem Vinylharz, UV-Strahlen beständig. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung, als äußerer Abschluß. Sein besonderer Schnitt, die Wahl von verschiedenen Farben auch auf Anfrage und die Formstücke wie Innen- und Außenkapseln machen **PROJOLLY SQUARE** aus Stoßfestem Vinylharz ein handliches Profil passend zu Verkleidung für eine kunstgerechte Verlegung.

PROJOLLY SQUARE

UNGIFTIGES STOSSFESTES VINYLHARZ (PVC),
FARBIG, UV-BESTÄNDIG




UNGIFTIGES STOSSFESTES VINYLHARZ
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk.-54 Lfm (Farbe weiß 40 Stk.-108 Lfm)


Artikel	H mm
PJQ 06-...	6
PJQ 08-...	8
PJQ 10-...	10
PJQ 125-...	12,5

H 6mm verfügbar in den Farben 01, weitere Farben auf Anfrage.
Erhältlich in den Farben: 00-01-0106-03-06-12-17 (Auf Anfrage auch 02-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 bei Mindestabnahme von 800 Stk.).
Der Farbkode soll zum Artikelcode gefügt werden.
z.B.: PJQ 08-... (gewählte Farbe weiß) PJQ 08-01.

WEISS NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTLICH

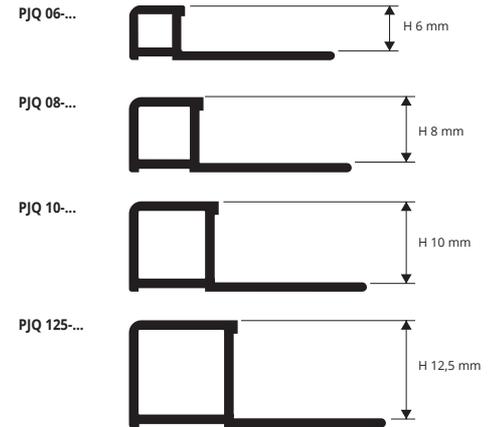


BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

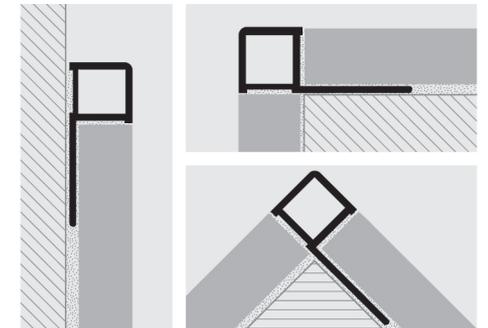

1. Je nach Höhe der Fliese und der Farbe PROJOLLY SQUARE auswählen.
2. Das zugeschnittene "PROJOLLY SQUARE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen.
3. Der Schenkel von "PROJOLLY SQUARE" auf die Klebemasse drücken.
4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.
5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.



FARBPALETTE

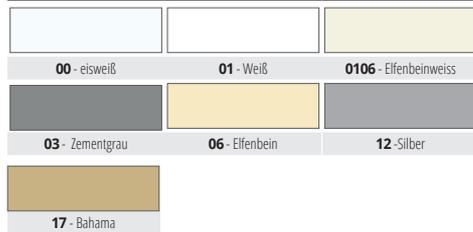


BEI MINDESTABNAHME 800 STK. pro Farbe und Höhe (Preis und Zeiten nach Vereinbarung)



KAPSELN für dreiaxiale Anschlüsselemente

POLYPROPYLEN/POLYETHYLEN UV-BESTÄNDIG

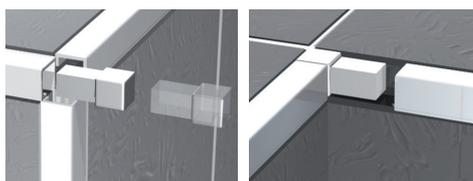

KAPSELN AUSSEN POLYPROPYLEN/POLYETHYLEN

Artikel	H mm
CPJQ 06-.../...	6
CPJQ 08-.../...	8
CPJQ 10-.../...	10
CPJQ 125-.../...	12,5

H 6mm verfügbar in den Farben 01, weitere Farben auf Anfrage.
Erhältlich in den Farben: 00-01-0106-03-06-12-17 (Auf Anfrage auch 02-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29)
Der Farbkode soll zum Artikelcode gefügt werden.
z.B.: CPJQ 08-.../... (gewählte Farbe weiß) CPJQ 08-01/20.
IPJQ 08-.../... (gewählte Farbe weiß) IPJQ 08-01/20.

KAPSELN INNEN



KAPSELN AUSSEN



KAPSELN INNEN POLYPROPYLEN/POLYETHYLEN

Artikel	H mm
IPJQ 06-.../...	6
IPJQ 08-.../...	8
IPJQ 10-.../...	10
IPJQ 125-.../...	12,5