PROJOLLY SQUARE è un profilo in ottone cromato o brunito a forma di angolo retto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a parete e pavimento. La sua particolare sezione ed eleganza e la disponibilità dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY SQUARE** un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.

PROJOLLY

OTTONE CROMATO, SPAZZOI **E OTTONE BRUNITO**



OTTONE CROMATO thermo packed lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	
PJQSOC 045	4,5	
PJQSOC 06	6	
PJQSOC 08	8	
PJQSOC 10	10	
PJQSOC 125	12,5	

OTTONE BRUNITO thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PJQSOB 125 - conf.10 Pz)

Articolo	H mm	
PJQSOB 08	8	
PJQSOB 10	10	
PJQSOB 125	12,5	

GAMMA COLORI






OTTONE SPAZZOLATO thermo packed lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


Articolo	H mm		
PJQSOS 045	4,5		*
PJQSOS 06	6		*
PJQSOS 08	8		7
PJQSOS 10	10		*
PJQSOS 125	12,5		7
	PJQSOS 045 PJQSOS 06 PJQSOS 08 PJQSOS 10	PJQSOS 045 4,5 PJQSOS 06 6 PJQSOS 08 8 PJQSOS 10 10	PJQSOS 045 4,5 PJQSOS 06 6 PJQSOS 08 8 PJQSOS 10 10

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROJOLLY SQUARE" in funzione dello spessore della 1. Scellere PROJOLLY SQUARE" IN Iunizione della spessore della piastrella. 2. Tagliare "PROJOLLY SQUARE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY SQUARE" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

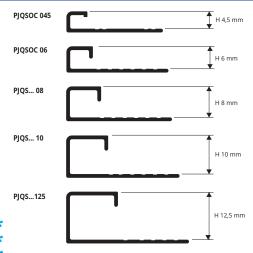

ESEMPI DI POSA

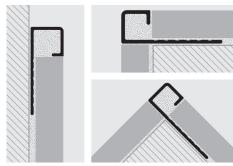

CAPSULE TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

OTTONE CROMATO - PLASTICA

Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta 🬟

CAPSULE E TAPPI - OTTONE CROMATO

Articolo	H mm		
CPJQSOC/	045/06/08/ 10/125	,	
TPJQSOC/	045/06/08/ 10/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata. Es.: Capsula da 10 mm in confezione da 10 PZ - **CPJQSOC 10/10**

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GIJQ/	045/06/08/ 10/125	•	

Scegliere altezza e confezione desiderata.

CAPSULE E TAPPI - OTTONE BRUNITO

Articolo	H mm	
CPJQSOB/	08/10/125	
TPJQSOB/	08/10/125	

Scegliere altezza e confezione desiderata Es.: Capsula da 10 mm in confezione da 10 PZ - CPJQSOB 10/10

CAPSULE E TAPPI - OTTONE SPAZZOLATO

	Articolo	H mm	
②	CPJQSOS/	045/06/08/ 10/125	
②	TPJQSOS/	045/06/08/ 10/125	

Scegliere altezza e confezione desiderata Es.: Capsula da 10 mm in confezione da 10 PZ - **CPJQSOS 10/10**







CPIOSOC .../...









