



PROJOLLY

ALLUMINIO ANODIZZATO
ARGENTO, TITANIO

PROJOLLY è un profilo arrotondato in alluminio brillantato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in cinque differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

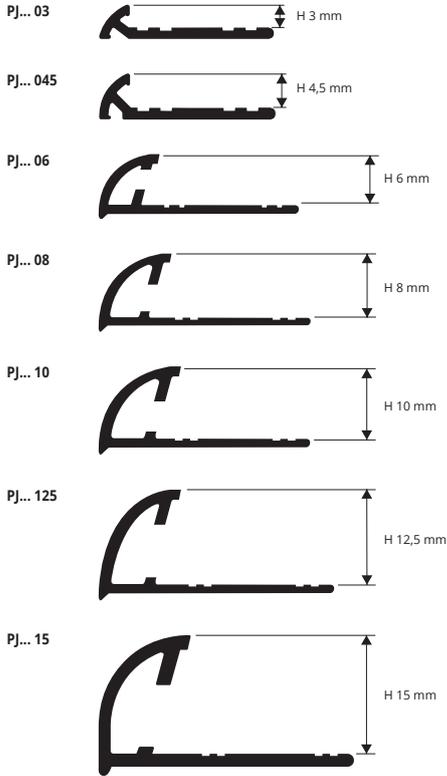

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

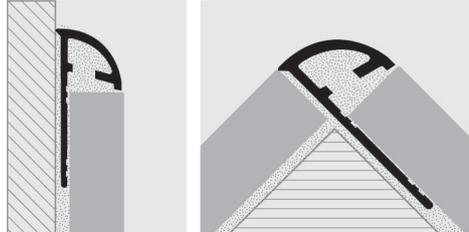

1. Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
2. Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

ALL. ANODIZZATO (argento-rame-titanio-nero) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml
(per H 15 All. Anodizz. argento conf. 20 PZ - 54 ml)

Articolo	H mm
PJAA 03	3
PJAA 045	4,5
PJAA 06	6
PJAA 08	8
PJAA 10	10
PJAA 125	12,5
PJAA 15	15
PJAT 08	8
PJAT 10	10
PJAT 125	12,5

GAMMA COLORI



MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

* Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ALLUMINIO ANODIZZATO (argento, rame, titanio, oro e nero) / PLASTICA

CAPSULE E TAPPI ALLUMINIO ANODIZZATO

(argento-rame-titanio-nero)

Articolo	H mm
CPJAA .../...	06/08/10/125
CPJAA 15/...	15
IPJAA .../...	06/08/10/125
IPJAA 15/...	15
TPJAA .../...	06/08/10/125/15
CPJAT .../...	08/10/125
IPJAT .../...	08/10/125
TPJAT .../...	08/10/125

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJAA 10/10

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm
GIJA .../...	06/08/10/125/15

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Giunzione da 10 mm in confezione da 10 PZ - GIJA 10/10

CAPSULE ESTERNE



CAPSULE INTERNE



TAPPO



TPJ.../...

GIUNZIONE



GIJA .../...


Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.



Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDAA 06.

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).

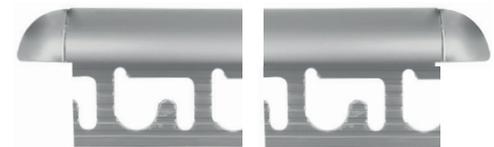

CAPSULA SINISTRA

CAPSULA DESTRA

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDAA 06.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

PROJOLLY è un profilo arrotondato in alluminio brillantato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in cinque differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

PROJOLLY


ALLUMINIO BRILLANTATO
CROMO E TITANIO




ALL. BRILLANTATO (cromo-titanio) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (H 15 mm - 54 ml)

Articolo	H mm
PJBC 03	3
PJBC 045	4,5
PJBC 06	6
PJBC 08	8
PJBC 10	10
PJBC 125	12,5
PJBC 15	15
PJBT 08	8
PJBT 10	10
PJBT 125	12,5

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

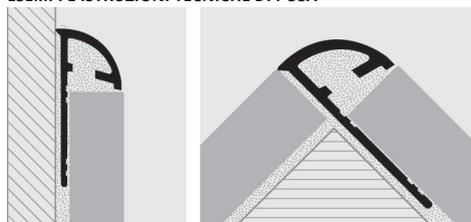

1. Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'asetta di ancoraggio di "PROJOLLY" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

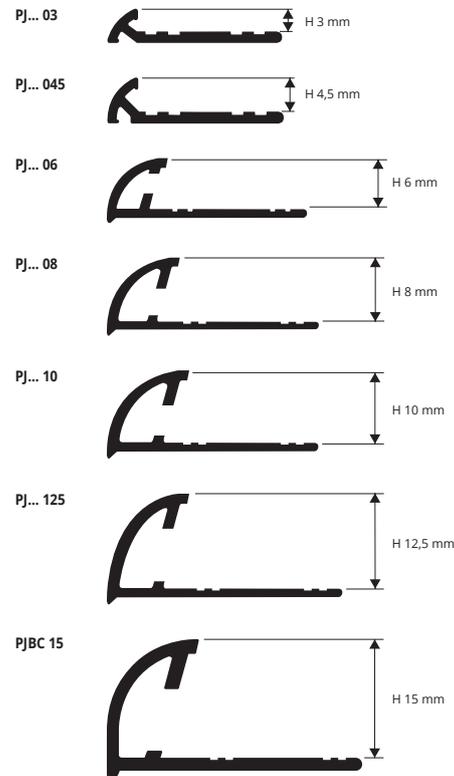

GAMMA COLORI



MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ALLUMINIO BRILLANTATO (cromo, titanio) / PLASTICA

Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta *

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm
GIJA .../...	06/08/10/ 125/15

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Giunzione da 10 mm in confezione da 10 PZ - GIJA 10/10



TAPPO
TPJ... .../...



GIUNZIONE
GIJA .../...

CAPSULE ESTERNE



CPJ... .../...



CPJD... .../...

CAPSULE INTERNE



IPJ... .../...



IPJD... .../...

CAPSULE SINISTRE ALLUMINIO BRILLANTATO


Articolo	H mm
CPJBC .../...	06/08/10/125
CPJBC 15/...	15
IPJBC .../...	06/08/10/125
IPJBC 15/...	15
TPJBC .../...	06/08/10/125/15
CPJBO .../...	06/08/10/125
IPJBO .../...	06/08/10/125
TPJBO .../...	06/08/10/15
CPJBR .../...	08/10/125
IPJBR .../...	08/10/125
TPJBR .../...	08/10/125
CPJBT .../...	08/10/125
IPJBT .../...	08/10/125
TPJBT .../...	08/10/125
CPJBN .../...	08/10/125
IPJBN .../...	08/10/125
TPJBN .../...	08/10/125

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJBC 10/10

(*) 12,5/15 mm NON IDONEO PER ANGOLO 3 VIE

Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.

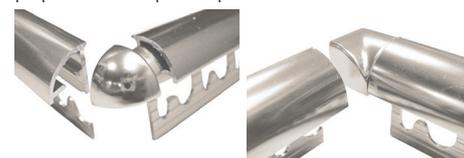

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBC 06.

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).




Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBC 06.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

PROJOLLY

ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO

PROJOLLY è un profilo arrotondato in alluminio spazzolato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione ed eleganza, la disponibilità in quattro differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura rendono **PROJOLLY** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.

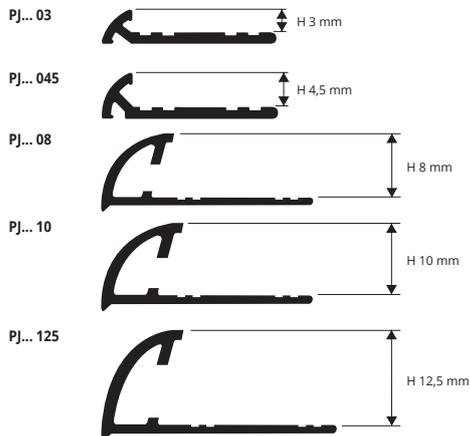

ALL. SPAZZOLATO BRILLANTATO (argento)
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PJBS 03	3		
PJBS 045	4,5		
PJBS 08	8		
PJBS 10	10		
PJBS 125	12,5		


GAMMA COLORI

SPAZZOLATI BRILLANTATI	
BS - All. spazz. brill. argento	TS - All. spazzolato titanio

ALL. SPAZZOLATO BRILLANTATO (titanio)
thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PJTS 03	3		
PJTS 045	4,5		
PJTS 08	8		
PJTS 10	10		
PJTS 125	12,5		

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

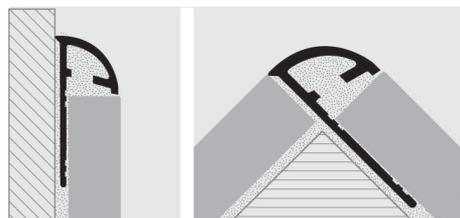

1. Scegliere "PROJOLLY" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

* Tappi e capsule dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO (argento, titanio) / PLASTICA

CAPSULE SINISTRE - ALLUMINIO SPAZZOLATO BRILLANTATO
(argento-titanio)

Articolo	H mm		
CPJBS .../...	08/10/125		
IPJBS .../...	08/10/125		
TPJBS .../...	08/10/125		
CPJTS .../...	08/10/125		
IPJTS .../...	08/10/125		
TPJTS .../...	08/10/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJBS 10/10

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GJJA .../...	08/10/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Giunzione da 10 mm in confezione da 10 PZ - GJJA 10/10

CAPSULE ESTERNE



CPJ... /.../...



CPJD... /.../...

CAPSULE INTERNE



IPJ... /.../...



IPJD... /.../...

Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:
A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.



Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBS 08.



Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: IPJDBS 08.

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).



CAPSULA SINISTRA

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBS 08.

CAPSULA DESTRA

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDBS 08.

TAPPO



TPJ... /.../...

GIUNZIONE



GJJA .../...

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

PROJOLLY è un profilo in alluminio arrotondato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione, la disponibilità di diversi colori anche a richiesta e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne, giunzioni e tappi di chiusura, rendono **PROJOLLY** in alluminio verniciato un profilo molto ricercato facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte.

PROJOLLY

ALLUMINIO VERNICIATO



ALLUMINIO VERNICIATO (A CALDO 200°) thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ-54 ml (colore Bianco 40 PZ-108 ml)

Articolo	H mm		
PJA 06-01	6		
PJA 08-...	8		
PJA 10-...	10		
PJA 125-01	12,5		

In H 8 e 10 mm è disponibile nei colori: 01 - 0106 - 0311 - 06 - 11 (su richiesta anche 010-02-03-0211-10-17).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PJA 08... (colore scelto Bianco) PJA 08-01.


GAMMA COLORI

01 - All. verniciato bianco (9016)	0106 - All. vern. bianco avorio (9001)	11 - All. verniciato nero (9005)

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza
(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)


010 - All. verniciato bianco opaco (9016)	02 - All. vern. grigio chiaro (7035)	03 - All. verniciato grigio stone (7030)
0211 - All. vern. grigio quarzo (7039)	10 - All. verniciato rosso klinker (8004)	17 - All. vern. beige bahama
0311 - All. vern. grigio asfalto (7043)	06 - All. verniciato avorio (1015)	

MODELLO DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

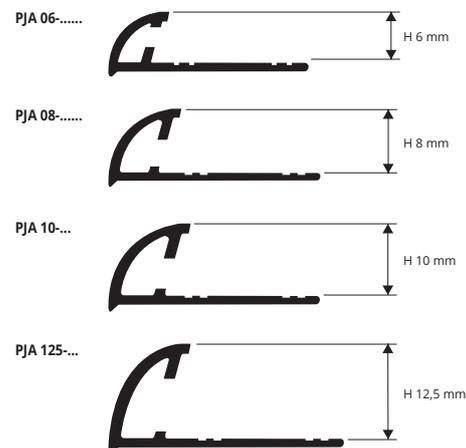

A richiesta possono essere realizzate altre finiture della gamma colori. Contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

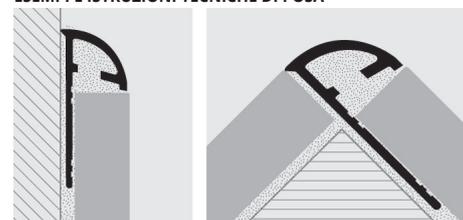

1. Scegliere PROJOLLY in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare PROJOLLY alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROJOLLY nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

ALLUMINIO VERNICIATO / PLASTICA

CAPSULE SINISTRE ALLUMINIO VERNICIATO (A CALDO 200°)

Articolo	H mm		
CPJA ...-.../...	08/10/125		
IPJA ...-.../...	08/10/125		
TPJA ...-.../...	08/10/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Capsula da 4,5 mm in confezione da 10 PZ - CPJA 10-06/10 10/10

CAPSULE ESTERNE



CPJA...-.../...



CPJDA...-.../...

CAPSULE INTERNE



IPJA...-.../...



IPJDA...-.../...

GIUNZIONI - PLASTICA

Articolo	H mm		
GJJA .../...	08/10/125		

Scegliere altezza e confezione desiderata.
Es.: Giunzione da 10 mm in confezione da 10 PZ - GJJA 10/10

TAPPO



TPJA...-.../...


GIUNZIONE



GJJA .../...


Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.

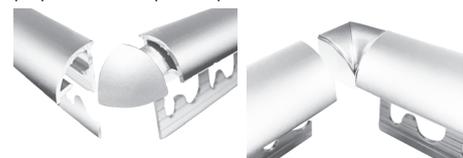

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDA 06-01. Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: IPJDA 06-01.

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).

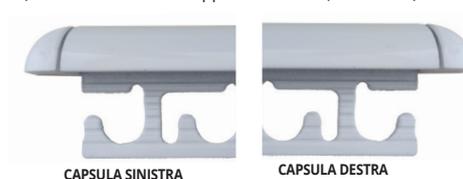

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDA 06-01.