


PROJOLLY TRIANGLE

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A
GLÄNZEND, HOCHGLÄNZEND UND SATINIERT

PROJOLLY TRIANGLE ist ein dreieckiges Profil aus Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend, hochglänzend und satiniert. Es ist geeignet für den Kantenschutz von Verkleidung und Bodenbeläge, als äußerer Abschluß, als Verbindungsprofil zwischen Setzstufe und Trittstufe der Treppen aus Fliesen und Natursteine. Sein besonderer Schnitt, die drei Oberflächendekors und die Formstücke wie Innen- und Außenecken, Endkappen und Verbinder machen **PROJOLLY TRIANGLE** ein hochwertiges Profil für eine kunstgerechte Verlegung auch in Bereiche mit hohen mechanischen Belastungen.

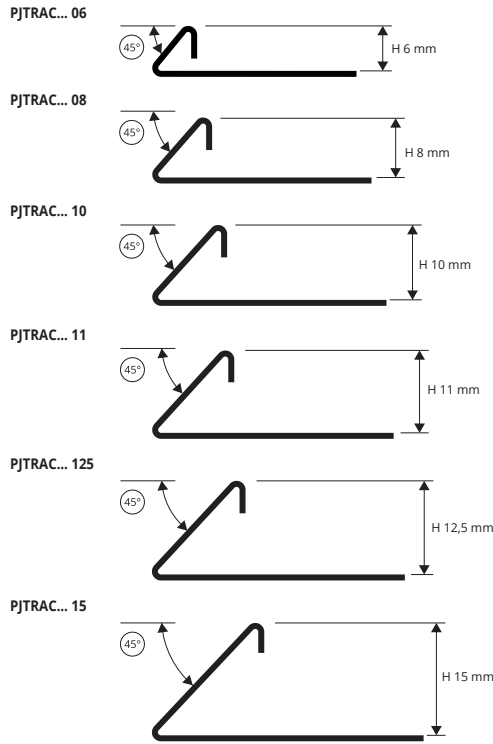

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 8/10 mm

Artikel	H mm		
PJTRAC 06	6		
PJTRAC 08	8		
PJTRAC 10	10		
PJTRAC 11	11		
PJTRAC 125	12,5		
PJTRAC 15	15		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A SATINIERT
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 8/10 mm

Artikel	H mm		
PJTRACS 06	6		
PJTRACS 08	8		
PJTRACS 10	10		
PJTRACS 11	11		
PJTRACS 125	12,5		
PJTRACS 15	15		

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A HOCHGLÄNZEND
Thermoverpackung
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm - 8/10 mm




Artikel	H mm		
PJTRACML 06	6		
PJTRACML 08	8		
PJTRACML 10	10		
PJTRACML 11	11		
PJTRACML 125	12,5		
PJTRACML 15	15		

FARBPALETTE

AC - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend	ACML - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A hochglänzend	ACS - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A satiniert

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

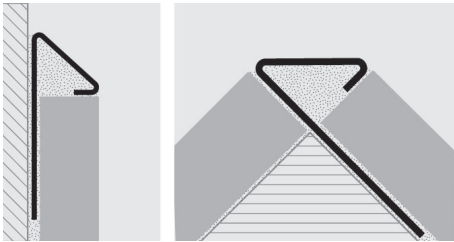

1. Je nach Höhe der Fliese "PROJOLLY TRIANGLE" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROJOLLY TRIANGLE" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Schenkel von "PROJOLLY TRIANGLE" auf die Klebemasse drücken. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET

KAPSELN, ENDKAPPEN und VERBINDER

VOLLGUSS EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND, HOCHGLÄNZEND UND SATINIERT / KUNSTSTOFF

EXTERNE/ INTERNE KAPSELN / DREIAXIELE ANSCHLUSSELEMENTE UND KAPPEN - GLÄNZEND

Artikel	H mm		
CPJTRAC .../...	06-08-10-11-12,5-15		
IPJTRAC .../...	06-08-10-11-12,5-15		
CTPJTRAC .../...	06-08-10-11-12,5-15		
TPJTRAC .../...	06-08-10-11-12,5-15		

Wählen die gewünschte verpackung. z.B.: CPJTRAC-.../10 (VE 10 Stk)
CPJTRAC-.../2 (VE 2 Stk)

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTlich

EXTERNE / INTERNE KAPSELN / DREIAXIELE ANSCHLUSSELEMENTE UND KAPPEN - HOCHGLÄNZEND

Artikel	H mm		
CPJTRACML .../...	06-08-10-11-12,5-15		
IPJTRACML .../...	06-08-10-11-12,5-15		
CTPJTRACML .../...	06-08-10-11-12,5-15		
TPJTRACML .../...	06-08-10-11-12,5-15		

Wählen die gewünschte verpackung. z.B.: CPJTRACML-.../10 (VE 10 Stk)
CPJTRACML-.../2 (VE 2 Stk)

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTlich

EXTERNE/ INTERNE KAPSELN / DREIAXIELE ANSCHLUSSELEMENTE UND KAPPEN - SATINIERT

Artikel	H mm		
CPJTRACS .../...	06-08-10-11-12,5-15		
IPJTRACS .../...	06-08-10-11-12,5-15		
CTPJTRACS .../...	06-08-10-11-12,5-15		
TPJTRACS .../...	06-08-10-11-12,5-15		

Wählen die gewünschte verpackung. z.B.: CPJTRACS-.../10 (VE 10 Stk)
CPJTRACS-.../2 (VE 2 Stk)

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTlich

VERBINDER - KUNSTSTOFF

Artikel	H mm		
GIJTRA .../...	06-08-10-11-12,5-15		

Wählen die gewünschte verpackung. z.B.: GIJTRA-.../10 (VE 10 Stk)
GIJTRA-.../2 (VE 2 Stk)

ART. NUR IN GANZEN VERPACKUNGSEINHEITEN ERHÄLTlich



CPJTR... .../... IPJTR... .../... CTPJTR... .../... TPJTR... .../... GIJTR... .../...